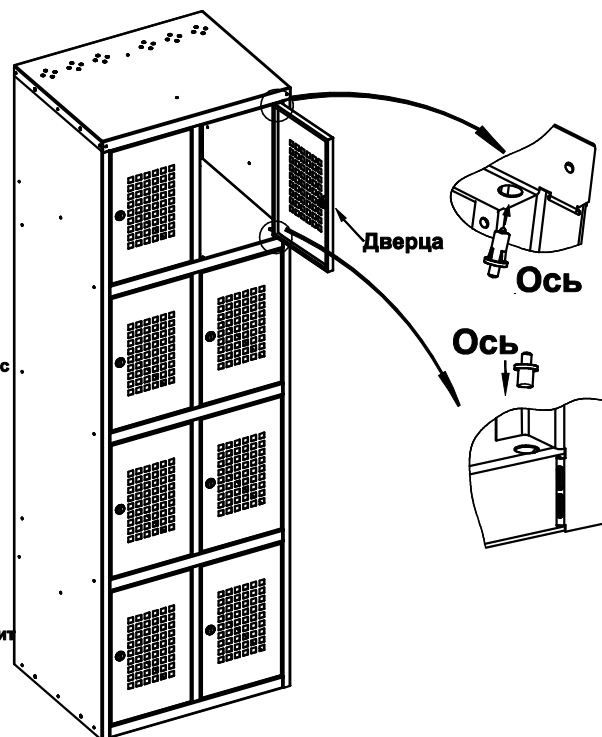


Инструкция по сборке шкафа LE-24


 x 8 x 8
**Порядок установки дверей:**

1. Вставить оси в отверстия до упора
 - в нижнее отверстие обычную пластиковую ось
 - в верхнее отверстие пластиковую ось с подпружиненным стальным стержнем
2. Надеть дверь на нижнюю ось.
3. Подвести верхний угол двери к оси, утопить шток оси и вставить дверь. Ось должна "отщелкнуться" в отверстии двери.

Примечание. Перед установкой двери убедитесь что шток оси свободно входит в отверстия, при необходимости (не входит шток) очистить отверстия от краски.
ВАЖНО! При наличии вертикального люфта двери, необходимо устранить его, путем подкладывания регулировочной шайбы(входит в комплектацию) под ось.

6

Пояснения к инструкции.




1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий для основных сборочных операций указан в левом верхнем углу изображения.
3. При соединении между собой задних стенок (рис. 1) клепку производить в местах обозначенных полукруглыми пазми.
4. Перед установкой крышки (рис. 6 поз. 1, 2), необходимо проклепать локер по задней стенке в местах совпадения отверстий, за исключением отверстий в верхней части корпуса
5. При установке крышки необходимо добиться совпадения выступов **А** на крыше с соответствующими горизонтальными пазами на внешней стороне боковых стенок, а также совпадения выступов **Б** перегородки с соответствующими пазами на крыше, после установки крышки, выступы **Б** необходимо отогнуть аналогично тому, как это указано на рис. 3 (нижняя часть перегородки).

Рекомендации по эксплуатации шкафа.

1. Установку локера следует производить на ровной горизонтальной поверхности.

Примечания

1. Отверстия под установку втулок в крыше и пороге, в случае необходимости (не входят втулки), очистить от краски.
2. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.

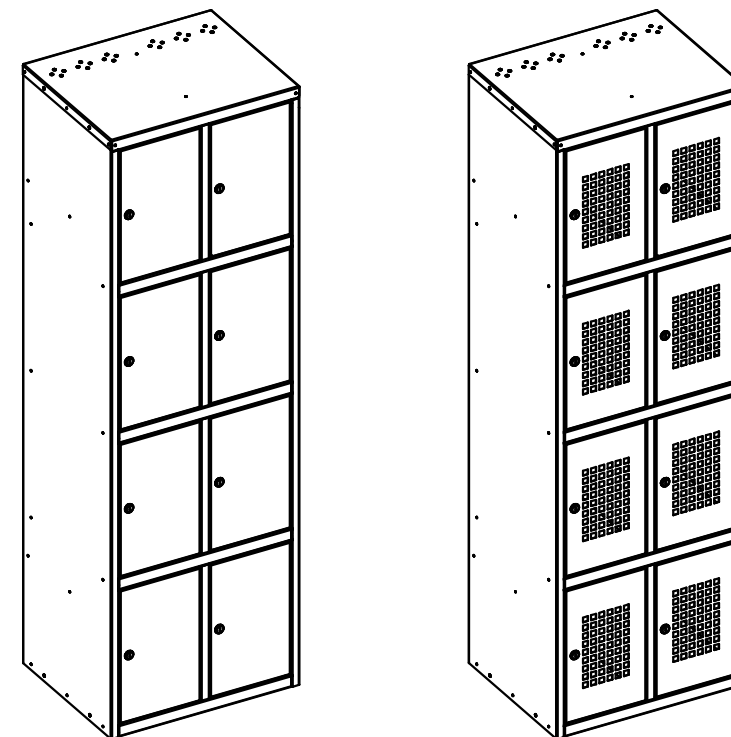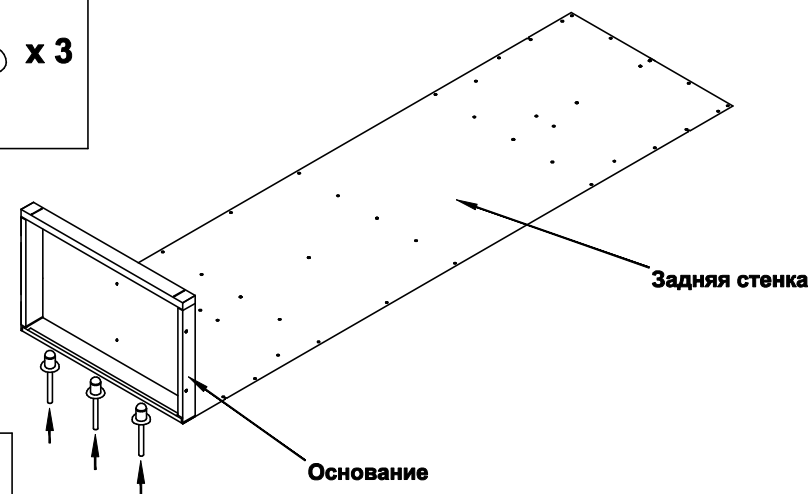

 x 3


1

